SHARP

TA-H10L-B／TA-S10L-B かんたんガイド

本ガイドで紹介していない機能や操作方法については、付属の『取扱説明書』やタブレットサポートページより『活用ガイド』をご参照ください。

■ 記載内容について

本書に記載している情報は、この説明書の制作時点のものです。お問い合わせ先の情報や画面などが変更されている場合があります。
本書ではmicroSD™メモリーカード、microSDHC™メモリーカード、microSDXC™メモリーカードを総称してmicroSDメモリーカードと表記しています。

■ 商標、登録商標

- Microsoft、Windows、Windowsロゴは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Intel、インテル、Intelロゴ、Atomは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。
- 「Xi」「Xi／クロッシィ」「FOMA」は株式会社NTTドコモの登録商標です。
- microSDロゴ、microSDHCロゴ、microSDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。
- TRENDMICRO、ウイルスバスターおよびウイルスバスタークラウドは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。
- その他、製品名などの固有名詞は各社の商標、または登録商標です。

1. 付属品を確認する

次の製品がすべてそろっていることをご確認ください。

□ 本体※1：1台
□ ACアダプター：1個
□ ACケーブル※2：1本
□ 充電クレードル：1台
□ タッチペン：1本
□ USB変換ケーブル：1本
□ microUSB（USB2.0）アタッチメント※3：1個
□ かんたんガイド（本書）※4：1部
□ 取扱説明書※4：1部
□ 保証書：1部
□ Microsoft® Office Home and Business 2013パック※5：1個
その他に補足説明書などが入っている場合があります。

※ 1 本製品のバッテリーは内蔵されておりますので、お客様自身では交換できません。バッテリーの交換については、『取扱説明書』の「バッテリーの交換について」を参照してください。
※ 2 本製品のACアダプター専用です。その他の製品には使用しないでください。
※ 3 本製品にmicroUSB（USB2.0）Bプラグを接続するときは必ず使用してください。なお、microUSB（USB2.0）Aプラグはご利用いただけません。
※ 4 本製品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.
※ 5 TA-S10L-Bにのみ付属されます。

- ドコモminiUIMカードはTA-H10L-B／TA-S10L-B本体に付属されません。株式会社NTTドコモが提供するLTEサービス「Xi（クロッシィ）」「FOMA（フォーマ）」サービス、ならびにMVNO（仮想移動体通信事業者）のサービスに対応しています。LTE通信をご利用いただくには、LTEサービス事業者との契約が必要です。詳細については、各LTEサービス事業者にお問い合わせください。

2. ドコモminiUIMカードを取り付ける

ドコモminiUIMカードは、お客様の情報などが記憶されているＩＣカードです。
- ドコモminiUIMカードを取り付けないとパケット通信などの機能を利用できません。

1 microSDメモリーカード／ドコモminiUIMカードスロットカバーを開く

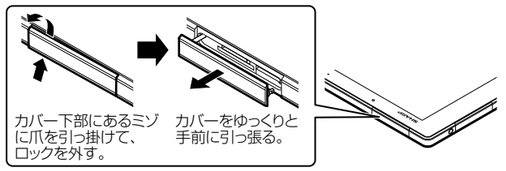

2 ドコモminiUIMカードの挿入方向を確認し、カチッと音がするまでゆっくり差し込む

ドコモminiUIMカードには、表裏／前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損する恐れがあります。

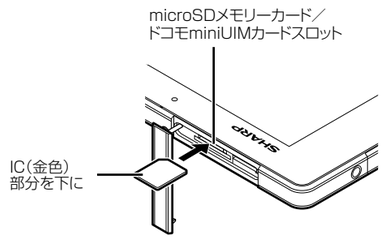

3 microSDメモリーカード／ドコモminiUIMカードスロットカバーを閉じる

手順1と逆の手順で、カバーを閉じます。

- ドコモminiUIMカードの差し込みが不十分な場合は、正常に動作しないことがあります。

3. 電源を入れる

お買いあげ後初めて電源を入れるときは、ACアダプターを接続しておく必要があります。ACアダプターを接続しないと、[⏻]を2秒以上長押ししても電源を入れることができません。

1 ACアダプターにACケーブルのプラグを差し込む

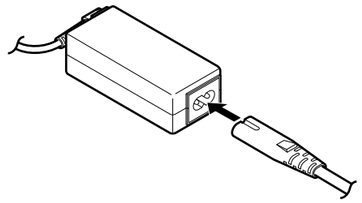

2 ACケーブルの電源プラグをコンセントに差し込む

3 ACアダプターのプラグを本製品のACアダプタージャックに差し込む

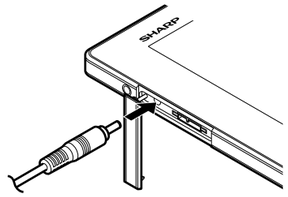

4 [⏻]（2秒以上長押し）

お買いあげ後初めて電源を入れたときは、Windowsのセットアップを行います。Windowsのセットアップについては、「4.Windowsをセットアップする」を参照してください。

5 ディスプレイを上にスワイプ

4. Windowsをセットアップする

本製品を使うための準備として、最初にWindowsのセットアップを行います。セットアップを完了しないと、本製品を使うことはできません。
- Windowsをセットアップするには、次の方法があります。
  - インターネットに接続できる環境が整っている方：セットアップ中にインターネットに接続し、Microsoft アカウントを取得します。
  - インターネットに接続する環境がまだ整っていない方：セットアップ中はローカルアカウントを取得します。その後、インターネットの環境を整えてから、Microsoft アカウントを取得し、最初に取得したローカルアカウントと切り替えてください。
- 必ずACアダプターを接続した状態でセットアップを始めてください。

- 本製品は、何度か再起動を繰り返します。その間、ボタンや画面に触れないでください。
- 電源を入れた後、Windowsのセットアップ画面が表示されるまでの間、画面が真っ黒になったり、ポインターだけが表示された状態がしばらく続いたりしますが、故障ではありません。そのままお待ちください。
- 設定が完了したら、スタート画面が表示されるまで、画面などを操作せずにそのままお待ちください。この間、ACアダプターを抜いたり電源を切ったりしないでください。

インターネットに接続せずにWindowsをセットアップする

インターネットに接続する環境がまだ整っていない方は、次の操作でWindowsをセットアップしてください。

1 内容を確認し、[次へ]

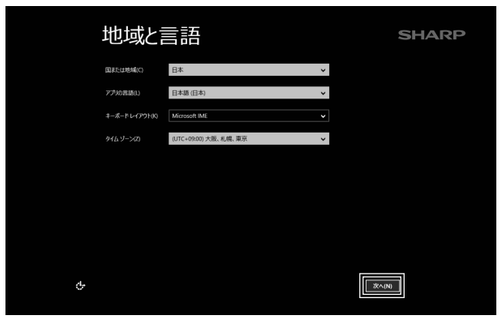

2 内容を確認し、[同意します]

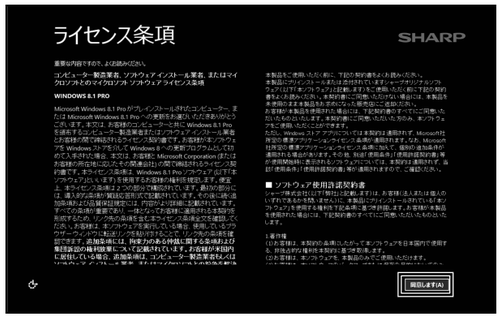

画面はTA-H10L-Bのものです。

3 内容を確認し、[次へ]

使用許諾契約に同意する旨の内容にチェックマークが付いていることを確認してください。
本製品をコンピューターウイルスや不正アクセスから守るためには、「ウイルスバスター クラウド™ 90日版」を利用されることをおすすめします。「ウイルスバスター クラウド™ 90日版」について詳しくは、『活用ガイド』の「セキュリティ対策」を参照してください。

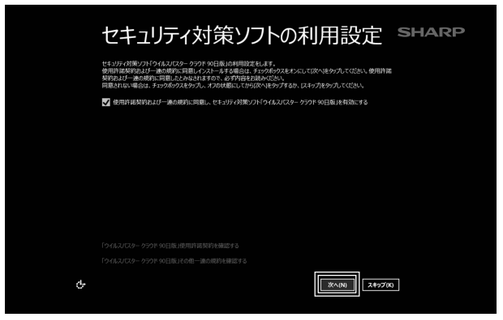

4 色を選択→コンピューター名を入力→[次へ]

コンピューター名は、ネットワークを使用して複数のパソコンと接続する場合に本製品を識別するための名前です。設定は後から変更できます。

5 [この手順をスキップする]

（裏面に続きます。）

6 [簡単設定を使う]

7 ユーザー名を入力

パスワードは必要に応じて入力してください。

8 [完了]

Windowsのセットアップが完了すると、スタート画面が表示されます。

インターネットに接続してWindowsをセットアップする

インターネットに接続できる環境が整っている方は、次の操作でWindowsをセットアップしてください。

1 「インターネットに接続せずにWindowsをセットアップする」の手順1～4を行う

2 使用するネットワークを設定

無線WANを使用する方は、「無線WANを設定する」を参照してください。
無線LANを使用する方は、「無線LANを設定する」を参照してください。

3 [簡単設定を使う]

4 Microsoft アカウントを取得する

画面に従って操作してください。
Microsoft アカウント取得の詳細については、『活用ガイド』の「Microsoft アカウント」を参照してください。
Microsoft アカウントの取得が完了し、Windowsのセットアップが完了すると、スタート画面が表示されます。

■ 無線WANを設定する

1 「モバイルブロードバンド」の[NTT DOCOMO]

2 接続方法を選択→[次へ]

■ 無線LANを設定する

1 「Wi-Fi」の接続するアクセスポイントを選択

2 ネットワークセキュリティキーを入力→[次へ]

5. スタート画面について

スタート画面について

「⊞」をタップするとスタート画面が表示されます。
スタート画面に配置されたタイルをタップすることで、アプリを起動したり、設定を変更したりすることができます。

- スタート画面で上にフリックするとすべてのアプリを表示することができます。
「⊙」が表示されている場合は「⊙」をタップしてもすべてのアプリを表示することができます。

① **タイル**
ピン留めされたアプリです。

② **ユーザー名**
サインインしたユーザーの名前と画像です。複数のユーザーがサインインしている場合、タップするとユーザーの切り替えができます。

③ **スクロールバー**
画面を左右にスワイプすると表示されます。

チャームについて

ディスプレイの右端を左にスワイプするとチャームを表示することができます。

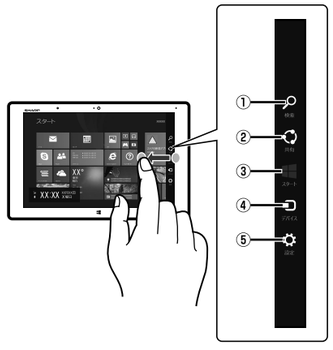

① **検索**
タップすると検索画面が表示されます。

② **共有**
画像やWebページなどをメールで送るなど、いろいろなアプリとの共有ができます。

③ **スタート**
スタート画面に切り替えます。スタート画面表示中は直前に起動していたアプリに切り替えます。

④ **デバイス**
データをプリンターや外部ディスプレイなど、本製品に接続されている機器で印刷したり再生／表示したりします。

⑤ **設定**
画面の明るさや音量など、本製品の設定を変更することができます。また、アプリによっては起動しているアプリの設定を変更することもできます。

スタート画面のカスタマイズ

スタート画面はタイルの設定変更やタイルの移動など、カスタマイズすることができます。

■ タイルの設定を変更する

1 スタート画面でタイルをロングタッチ

複数のタイルを操作したい場合は、任意のタイル1つをロングタッチした後、その他のタイルを選択してください。

2 設定を変更する

「スタート画面からピン留めを外す」「アンインストール」「サイズを変更する」などのメニューが表示されます。

■ タイルの移動

1 スタート画面でタイルをロングタッチ

複数のタイルを操作したい場合は、任意のタイル1つをロングタッチした後、その他のタイルを選択してください。

2 移動する位置にドラッグして、指を離す

■ グループの作成

1 スタート画面でタイルをロングタッチ

複数のタイルを操作したい場合は、任意のタイル1つをロングタッチした後、その他のタイルを選択してください。

2 空いているスペースにドラッグし、グレーのバーが表示されたら指を離す

■ グループ名の変更

1 スタート画面でタイルをロングタッチ→グループ名をタップ

2 グループ名を入力

■ グループの移動

1 スタート画面でピンチイン

2 グループを移動する位置にドラッグして、指を離す

3 ディスプレイをタップ

PRINTED IN CHINA
© 2014 SHARP CORPORATION